


JAMES BRUKERVEILEDNING

Martela

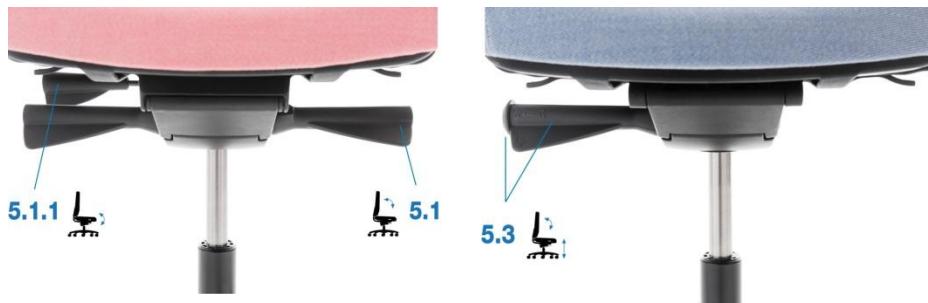

1. Justering av setehøyde:

Dra spaken opp for å justere høyden på setet. Juster høyden slik at knærne har ca. 90 grader når føttene har god kontakt med gulvet. Slipp spaken.

2. Justering av setedybde:

Trykk inn knotten og skyv setet slik at du får plass til håndflaten mellom knehasen og setet. Lås setet på plass ved å slippe knotten. Justeringslengden er 7,5 cm.

3. Justering av ryggstøttehøyde:

Juster ryggstøttehøyden slik at ryggen får det så komfortabelt som mulig når du sitter. Du justerer høyden på ryggstøtten ved å løfte den nedenfra. Du senker ryggstøtten ved å løfte den helt opp og deretter ned igjen.

4. Justering av armlenene:

- 4a. Slik justerer du høyden på armlenene: Trykk inn knappen, og still armlenet inn på ønsket høyde. Når du slipper knappen, låses armlenet på plass. Juster høyden slik at du ikke må løfte skuldrene når du legger armene på armlenene.
- 4b. Slik justerer du toppen på armlenene: Hold i toppen på armlenet, og skyv den fremover eller bakover.
- 4c. Vinkel: Roter toppen på armlenet til ønsket vinkel ved å trykke inn knappen. Slipp knappen.
- 4d. Slik justerer du avstanden mellom armlenene: Press ned spaken under setet, juster armlenet, og lås posisjonen ved å løfte spaken.
Slik tar du av armlenene:
Ta av setetrekket ved å løfte det av i bakkant av setet.
Løsne festet med en 20 mm nøkkel, og ta av armlenene.

5.1. Synchro swing-stilling, Flex:

Sett stolen i synchro swing-stilling ved å løfte spaken og lene deg tilbake. Mekanismen er selvbalanserende. Press spaken ned for å låse stolen i ønsket posisjon. Det er fire mulige posisjoner.

5.1.1 Setevinkel:

Setet kan ha fri bevegelse, eller du kan justere vinkelen på setet nedover 5° ved å føre spaken nedover. Du kan låse setet ved å rotere spaken forover.

5.3. Synchro swing-stilling, Synchro Easy:

Sett stolen i synchro swing-stilling ved å dra ut knotten. Mekanismen er selvbalanserende. Trykk inn knotten for å løse stolen i ønsket posisjon. Det er tre mulige posisjoner.

6. Nakkestøtte (valgfritt tilbehør for versjon med høy ryggstøtte):

Du kan regulere polstringen på nakkestøtten ved å ta tak i polstringen og løfte eller senke den til ønsket posisjon.

7. Justere korsryggstøtten (valgfritt tilbehør for versjoner med høy ryggstøtte og netting):

Når du skal justere korsryggstøtten, setter du deg i stolen og vrir trekantknotten nede på høyre side av ryggstøtten.

På stol med ryggstøtte av netting vrir du knotten bak på ryggstøtten.

NB!

Ta kontakt med Martela hvis det skal utføres service på stolen.