


CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela



Digilock Mech

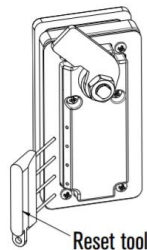

MEKAANINEN NUMEROLUKKO:

Tehdasasetus = 0-0-0-0

Käyttö yhteiskäytössä (käyttäjän mukaan vaihtuva numerokoodi)

Lukitseminen:

1. Varmista, että nuppi on auki-asennossa 
2. Sulje ovi
3. Aseta 4-numeroinen käyttäjäkoodi
4. Käännä nuppi lukitusasentoon 
5. Sekoita koodi

Avaaminen:

1. Aseta 4-numeroinen käyttäjäkoodi
2. Käännä nuppi auki-asentoon 
3. Avaa ovi
4. Sekoita koodi

Yleisavaimen (Manager key) käyttö

1. Aseta yleisavain lukkoon.
2. Käännä nuppi auki-asentoon 
3. Avaa ovi

Huom! Jos koodi unohtuu, noudata nollaus-ohjeita.

Nollaus

1. Aseta yleisavain lukkoon.
2. Käännä nuppi lukitusasentoon 
3. Poista yleisavain
4. Aseta nollaustyökalu (reset tool) lukon reikiin (kts. kuva)
5. Työnnä nollaustyökalua sisään ja pyöritä numeroita, kunnes ne pysähtyvät.
6. Näkyviin jäänyt koodi on nykyinen avauskoodi.
7. Käännä nuppi auki-asentoon 

Lisätietoja osoitteesta: <https://www.digilock.com/support/mech/>

CAPA- LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela



Digilock Versa Mini

DIGITAALINEN KOODILUKKO: ALOITUSOPAS

AVAIMET



Hallinta-avain







Ohjelmointiavain

Avaaminen ja sulkeminen	•	•
Toimii yleisavaimena	•	•
Antaa lukolle virtaa paristojen loppuessa	•	•
Mahdollistaa hallinta-avaimien lisäämisen		•
Käyttäjäkoodien lisääminen (henkilökohtainen tila)	•	
Lukon toiminnallisuuden muuttaminen (henkilökohtainen <-> yhteiskäyttötila)		•

- Jokaiseen lukkoon on mahdollista lisätä max 6 kpl hallinta-avaimia
- Ohjelmointiavaimia voi olla vain 1 kpl/ lukko
- Jokaiseen lukkoon voidaan asettaa 1-20 käyttäjäkoodia (henkilökohtainen tila)

AVAIMEN KÄYTTÖSUUNTA

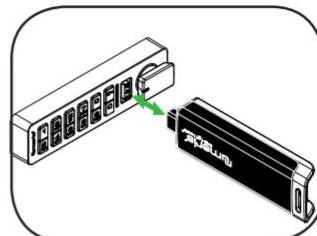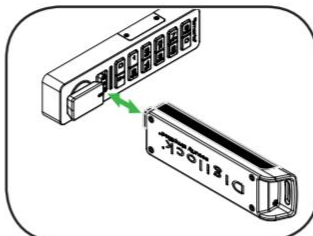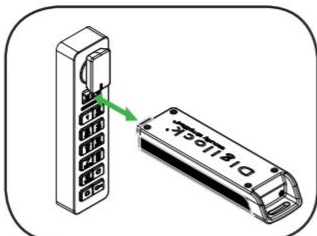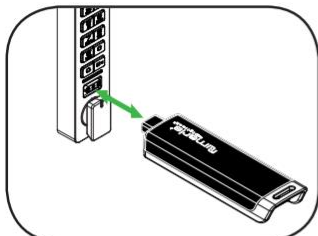


Avaimen muovinen puoli (Numeris-teksti) näppäimistön suuntaan.


AVAITEN JA LUKKOJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lukot ovat toimitettaessa tehdasasetuksissa ja toimivat ainoastaan painamalla  .


Ennen kaappien käyttöönottoa jokaiseen lukkoon tulee lisätä ohjelmointi- ja hallinta-avain alla olevan ohjeen mukaisesti.

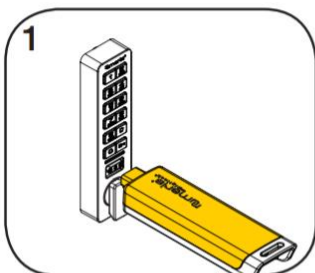


1 Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiaäänen piippauksen ja LED vilkahtaa.

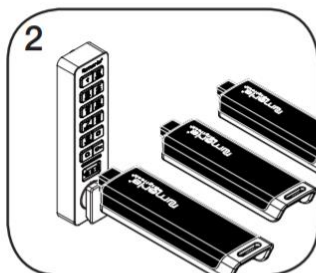

2 LEDin vilkkuessa, aseta halutut hallinta-avaimet lukkoon vuoronperään. Kuulet piippauksen jokaisen avaimen kohdalla.

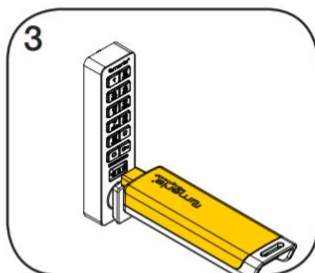

3 Aseta keltainen ohjelmointiavain uudelleen lukkoon. Kuulet kaksiaäänen piippauksen ja LED lopettaa vilkkumisen.

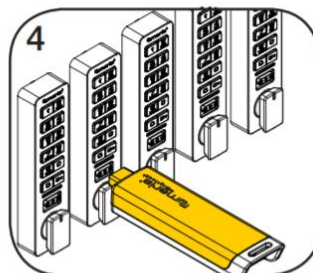

4 Toista edelliset vaiheet jokaisen lukon kohdalla ennen lukkojen käyttöönottoa. Tai tee pika-asetus seuraavan sivun ohjeen mukaisesti.

CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela




Digilock Versa Mini

DIGITAALINEN KOODILUKKO: ALOITUSOPAS


HALLINTA-AVAINTEN PIKA-ASETUS

Ohjelmointiavaimella voidaan ohjelmoida sama hallinta-avain toimimaan useassa lukossa.

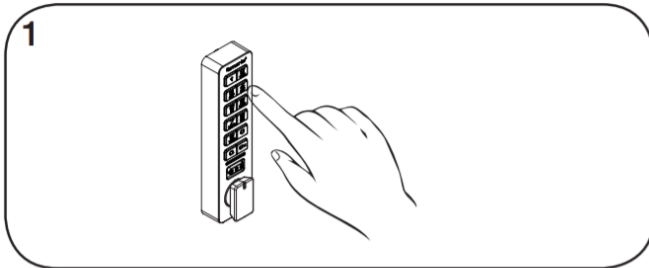


Valitse lukko, joka on jo ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla mustalla hallinta-avaimella.


Paina **C** **0** **6** **1** **0**.
LED alkaa vilkkua.

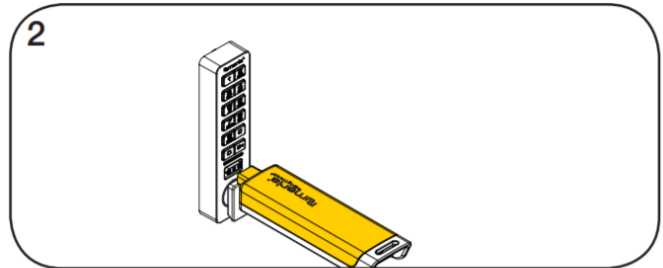

Kun LED vilkkuu, aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiaänisen piippauksen ja LED lopettaa vilkkumisen.

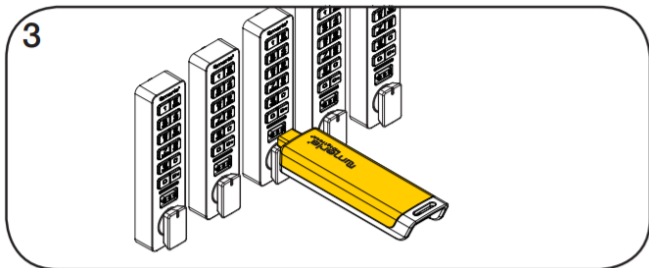

Aseta keltainen ohjelmointiavain jokaiseen lukkoon, jonka haluat toimivan samalla hallinta-avaimella. Kuulet sarjan kaksiaänisiä piippauksia ja LED vilkkuu kahdesti, kun asetus on onnistunut.

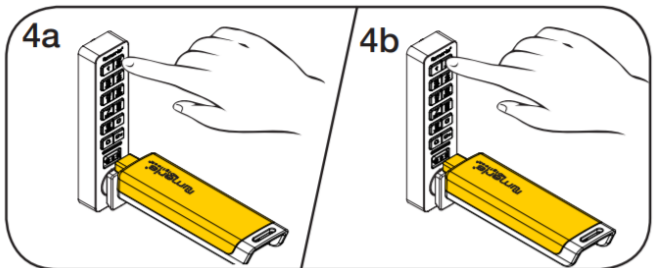

Päätä pika-asetus*:
Valitse mikä tahansa juuri ohjelmoitu lukko.
Paina **C** **0** ja aseta sen jälkeen ohjelmointiavain lukkoon.

* Ohjelmointiavain pysyy pika-asetus tilassa, kunnes asetus päätetään kohdassa 4 esitetyllä tavalla.

CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela



Digilock Versa Mini

DIGITAALINEN NUMEROLUKKO:

Digitaalista numerolukkoa käytetään 4-7 numeroisella käyttäjäkoodilla. Hallinta-avaimella hallitaan lukkoja ja lukkojen ohjelmointi hoidetaan erillisellä lukko-ohjelmointiavaimella.

Lukon asettaminen henkilökohtaiseen tai yhteiskäyttötilaan

Lukko voidaan asettaa toimimaan henkilökohtaisella numerokoodilla tai yhteiskäytössä. Paina **[C]** tarkistaaksesi nykyinen tila.

Jos lukko on asettu henkilökohtaiseen käyttöön, LED on **vihreä**.

Jos lukko on asetettu yhteiskäyttöön, LED on **punainen**.

Aseta henkilökohtaiseen käyttöön:

1. Paina **[C]** **[0]** **[6]** **[5]** **[0]**, **punainen** LED syttyy.
2. Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiaänisen piippauksen ja **vihreä** LED vilkahtaa kerran.

Aseta yhteiskäyttöön:

1. Paina **[C]** **[0]** **[5]** **[6]** **[0]**, **vihreä** LED syttyy.
2. Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiaänisen piippauksen ja **punainen** LED vilkahtaa kerran.

Numerokoodin asettaminen (henkilökohtainen käyttö)

Varmista, että lukko on asetettu henkilökohtaiseen käyttöön (**vihreä** LED vilkahtaa, kun painetaan **[0]** painiketta). Jokaiseen lukkoon voidaan asettaa maksimissaan 20 numerokoodia.

1. Paina **[C]** **[0]** **[5]** **[5]** **[0]**, LED vilkkuu.
2. LEDin vilkkuessa aseta lukkoon musta hallinta-avain. Kuulet kaksiaänisen piippauksen ja LED syttyy.
3. LEDin palaessa paina **[C]** [uusi 4-7 numeroinen koodi] **[0]**. Kuulet kaksiaänisen piippauksen.
4. Paina **[C]** [sama valitsemasi 4-7 numeroinen koodi] **[0]**. Kuulet kaksi kertaa kaksiaänisen piippauksen ja LED sammuu.

Numerokoodien poistaminen (henkilökohtainen käyttö)

Varmista, että lukko on asetettu henkilökohtaiseen käyttöön (**vihreä** LED vilkahtaa, kun painetaan **[0]** painiketta).

1. Paina **[C]** **[0]** **[5]** **[5]** **[0]**, LED vilkahtaa.
2. LEDin vilkkuessa aseta lukkoon musta hallinta-avain. Kuulet kaksiaänisen piippauksen ja LED syttyy.
3. Aseta musta hallinta-avain uudestaan lukkoon. Kuulet kolme sarjaa kaksiaänisiä piippauksia ja LED sammuu. Kaikki aikaisemmin asetetut numerokoodit on poistettu.

Ohjelmointi- ja Hallinta-avain

- Hallinta- (musta) ja Ohjelmointiavaimella (keltainen) voidaan antaa lukolle varavirtaa, mikäli lukon paristot loppuvat ennen kuin ne on ehditty vaihtaa.
- Avaimet toimivat myös yleisavaimena, mikäli käyttäjä on esimerkiksi unohtanut asettamansa numerokoodin.



CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela



Digilock Versa Mini

DIGITAALINEN NUMEROLUKKO:

Lukitseminen ja avaaminen lukon ollessa yhteiskäyttötilassa

Lukon ollessa yhteiskäyttötilassa, käyttäjä valitsee 4-7 numeroisen koodin joka kerta erikseen ja käyttää valittua koodia lukon sulkemiseen ja avaamiseen. Kun lukko on avoinna, se on valmis seuraavalle käyttäjälle.

Lukitseminen:

1. Sulje ovi.
2. Paina [C] [valitsemasi 4-7 numeroinen koodi] [OK]
3. Käännä nuppi lukittuun asentoon.

Avaaminen:

1. Paina [C] [sama valitsemasi 4-7 numeroinen koodi] [OK] *
2. Käännä nuppi auki-asentoon.
3. Avaa ovi

* Kolmen virhenäppäilyyn jälkeen näppäimistö on poissa käytöstä 1 minuutin ajan.

Lukitseminen ja avaaminen lukon ollessa henkilökohtaisessa tilassa

Lukon ollessa henkilökohtaisessa tilassa, lukkoa käytetään ennakoon asetetulla numerokoodilla.

Lukitseminen:

1. Sulje ovi
2. Käännä nuppi lukittuun asentoon.

Avaaminen:

1. Paina [C] [asetettu 4-7 numeroinen koodi] [OK] *
2. Käännä nuppi auki-asentoon.†
3. Avaa ovi.

* Kolmen virhenäppäilyyn jälkeen näppäimistö on poissa käytöstä 1 minuutin ajan.

† Lukko pysyy lukittuna, mikäli nuppia ei käännetä auki-asentoon noin 6 sekunnin kuluessa.

Paristot

Digitaalinen koodilukko toimii kahdella (2) litium CR2450 paristolla. Paristojen arvioitu käyttöikä on noin 180 000 käyttökertaa (noin 5-8 vuotta).

Lukko ilmoittaa käytettäessä paristojen alhaisesta varaustasosta piippaamalla kaksi (2) kertaa kolmen (3) piippauksen sarjan.


Pariston vaihto (kts. kuva vasemmalla).

- a. Poista ruuvit ja irrota paristopaketti lukkorungosta.
- b. Vaihda tilalle uudet laadukkaat litium paristot tyyppiä CR2450.
- c. Aseta paristopaketti takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvit.

Takuu ei kata paristoja, eikä virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita

Lisätietoja osoitteesta:

<https://www.digilock.com/products/numeris/versa-mini/>

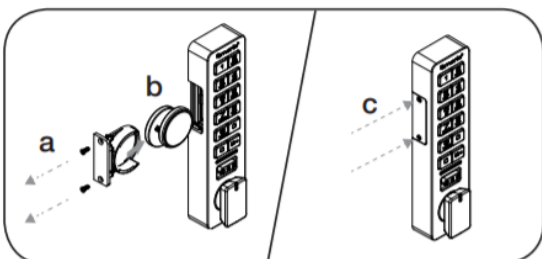

CAPA- LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela



Digilock Versa Mini

RFID LUKKO: ALOITUSOPAS

AVAIMET



Hallinta-avain







Ohjelmointiavain

Avaaminen ja sulkeminen	•	•
Toimii yleisavaimena	•	•
Antaa lukolle virtaa paristojen loppuessa	•	•
Mahdollistaa hallinta-avaimien lisäämisen		•
Käyttäjäkoodien lisääminen (henkilökohtainen tila)	•	

- Jokaiseen lukkoon on mahdollista lisätä max 6 kpl hallinta-avaimia
- Ohjelmointiavaimia voi olla vain 1 kpl/ lukko
- Jokaiseen lukkoon voidaan asettaa +20 käyttäjäkoodia (henkilökohtainen tila)

AVAIMEN KÄYTTÖSUUNTA

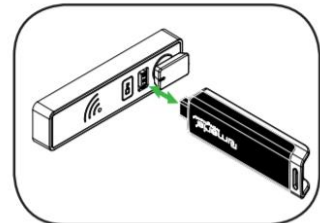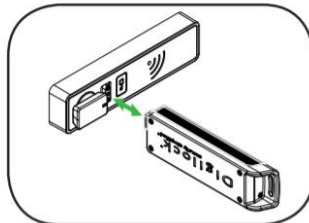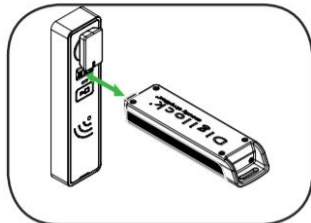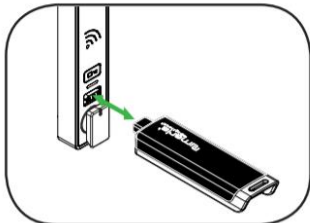

Avaimen muovinen puoli (Numeris-teksti) tulee olla painikkeen suuntaan.

AVAIMEN JA LUKKOJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lukot ovat toimitettaessa tehdasasetuksissa ja toimivat ainoastaan painamalla painiketta.


Ennen kaappien käyttöönottoa jokaiseen lukkoon tulee lisätä ohjelmointi- ja hallinta-avain alla olevan ohjeen mukaisesti.

1



Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiaännisen piippauksen ja LED syttyy.

2

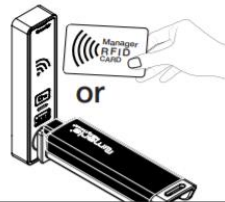


LEDin vilkkuessa, aseta hallinta-avain tai RFID tunniste lukkoon yksi kerrallaan. Kuulet piippauksen jokaisen avaimen ja tunnisteen kohdalla.

3



Aseta keltainen ohjelmointiavain uudelleen lukkoon. Kuulet kaksiaännisen piippauksen ja LED lopettaa vilkkumisen.

4

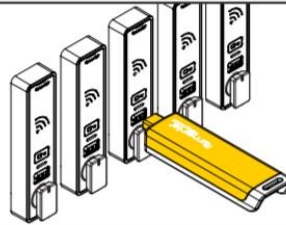

Toista edelliset vaiheet jokaisen lukon kohdalla ennen lukkojen käyttöönottoa.

CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela




Digilock Versa Mini


RFID LUKKO: ALOITUSOPAS

HALLINTA-AVAINTEN PIKA-ASETUS


Ohjelmointiavaimella voidaan ohjelmoida sama hallinta-avain toimimaan useassa lukossa.

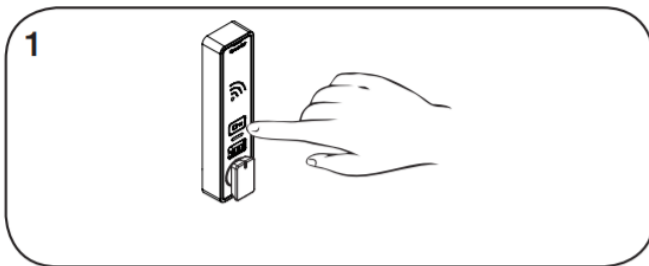


1
Valitse lukko, joka on jo ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla mustalla hallinta-avaimella.
Kosketa  ja pidä painike painettuna noin 10 sekuntia.
5 sekunnin jälkeen kuulet kaksiaänisen piippauksen.
10 sekunnin jälkeen kuulet kaksi sarjaa kaksiaänisiä piippauksia. Vapauta painike ja LED alkaa vilkkua.

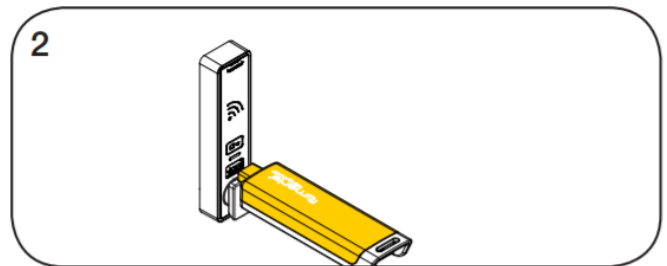

2
LEDin vilkkuessa, aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon.
Kuulet kaksiaänisen piippauksen ja LED sammuu.

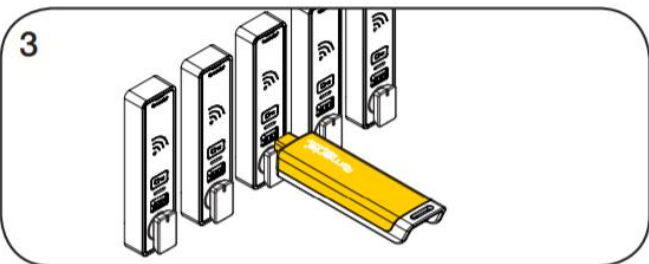

3
Aseta keltainen ohjelmointiavain jokaiseen lukkoon, jonka haluat toimivan samalla hallinta-avaimella.
Kuulet sarjan kaksiaänisiä piippauksia ja LED vilkahtaa, kun asetus on onnistunut.

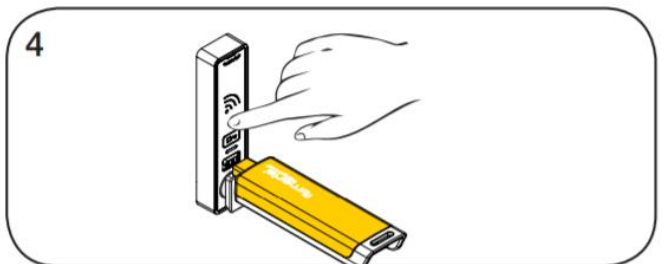

4
Päätä pika-asetus*:
Valitse mikä tahansa juuri ohjelmoitu lukko.
Kosketa  ja aseta sen jälkeen ohjelmointiavain lukkoon.

* Ohjelmointiavain pysyy pika-asetus tilassa, kunnes asetus päätetään kohdassa 4 esitetyllä tavalla.

CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela

RFID LUKKO:

RFID lukot toimivat RFID tunnistella, kuten korteilla ja tägeillä. Hallinta-avaimella hallitaan lukkoja ja lukkojen ohjelmointi hoidetaan erillisellä lukko-ohjelmointiavaimella.

RFID standardi - Mifare (13.56 MHz)

Lukon asettaminen henkilökohtaiseen tai yhteiskäyttötilaan

RFID lukkoa on saatavissa kahtena eri mallina: yhteiskäyttöön tai henkilökohtaiseen käyttöön soveltuvana. Mikäli toiminnallisuutta halutaan muuttaa myöhemmin, tulee olla yhteydessä lukon valmistajaan (Digilock) (sales@digilock.eu).

Hallinta-avainten lisääminen

Jokaisen säilyttimen mukana toimitetaan esiohjelmoitu, musta hallinta-avain. Halutessaan käyttäjä voi ohjelmoida lisää RFID standardia tukevia kortteja hallinta-avaimiksi. Hallinta-avaimia voidaan lisätä lukkoille milloin tahansa.

1. Valitse lukko, jolle haluat lisätä hallinta-avaimen (RFID kortti tai tägi).
2. Kosketa ja pidä  painettuna 5 sekunnin ajan. Kuulua kaksiaäninen piippaus. LED alkaa vilkkua ja RFID lukija käynnistyy.
3. Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulua kaksiaäninen piippaus.
4. Näytä jokaista hallinta-avaimeksi haluttua RFID tunnistetta RFID lukijalle vuoron perään. Jokaisen uuden, ohjelmoidun hallinta-avaimen kohdalla kuuluu kaksiaäninen piippaus.
5. Aseta uudestaan keltainen ohjelmointiavain. Kuulua kaksiaäninen piippaus ja RFID lukija sekä LED sammuu.

Käyttäjien lisääminen (vain henkilökohtainen käyttö)

Varmista, että lukko on asetettu henkilökohtaiseen käyttöön (**vihreä** LED vilkkahtaa, kun kosketetaan  painiketta).

Jokaiselle lukolle voidaan lisätä maksimissaan 20 käyttäjää.

1. Kosketa  painiketta 5 sekunnin ajan. Kuulua kaksiaäninen piippaus. Vapauta painike. LED alkaa vilkkua ja RFID lukija käynnistyy.
2. Aseta musta hallinta-avain lukkoon (tai näytä lukijalle hallinta-avaimeksi ohjelmoitua RFID korttia). Kuulua kaksiaäninen piippaus.
3. Näytä jokaista avaimeksi haluttua RFID-tunnistetta RFID-lukijalle vuoron perään. Jokaisen uuden, hyväksytyn tunnisteen kohdalla kuuluu kaksiaäninen piippaus.
4. Aseta uudestaan musta hallinta-avain lukkoon (tai näytä lukijalle hallinta-avaimeksi ohjelmoitua RFID korttia). Kuulua kaksiaäninen piippaus ja RFID lukija sekä LED sammuu.

Kaikkien käyttäjien poistaminen (vain henkilökohtainen käyttö)

Varmista, että lukko on asetettu henkilökohtaiseen käyttöön (**vihreä** LED vilkkahtaa, kun kosketetaan  painiketta).

1. Kosketa  painiketta 5 sekunnin ajan. Kuulua kaksiaäninen piippaus. Vapauta painike. LED alkaa vilkkua
2. LEDin vilkkuessa aseta musta hallinta-avain lukkoon (tai näytä lukijalle hallinta-avaimeksi ohjelmoitua RFID korttia). Kuulua kaksiaäninen piippaus.
3. Aseta uudestaan musta hallinta-avain uudestaan lukkoon (tai näytä lukijalle hallinta-avaimeksi ohjelmoitua RFID korttia). Kuulua kolme kertaa kaksiaäninen piippaus ja LED sammuu.
4. Kaikki aiemmin ohjelmoidut käyttäjät on poistettu.



Digilock Versa Mini

CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela



Digilock Versa Mini

RFID LUKKO:

Lukitseminen ja avaaminen lukon ollessa yhteiskäyttötilassa

Lukon ollessa yhteiskäyttötilassa, lukko voidaan lukita ja avata joka kerta eri RFID tunnisteella, ilman että tunnistetta tarvitsee erikseen ohjelmoida lukkoa varten. Lukon ollessa avoinna, se on vapaasti seuraavan käyttäjän käytettävissä.

Lukitseminen:

1. Sulje ovi.
2. Kosketa  ja näytä RFID tunnistetta (esim. kortti tai tägi) lukijalle.
3. Käännä nuppi lukitusasentoon (lukon suuntaisesti).

Avaaminen:

1. Kosketa  ja näytä RFID tunnistetta lukijalle.
2. Käännä nuppi auki-asentoon.
3. Avaa ovi.

Lukitseminen ja avaaminen lukon ollessa henkilökohtaisessa tilassa

Lukon ollessa henkilökohtaisessa tilassa, lukkoa voidaan käyttää vain ennakkoon ohjelmoiduilla RFID tunnisteilla (kortti tai tägi).

Lukitseminen:

1. Sulje ovi.
2. Käännä nuppi lukitusasentoon (lukon suuntaisesti).

Avaaminen:

1. Kosketa  ja näytä näytä RFID tunnistetta lukijalle.
2. Käännä nuppi auki-asentoon.*
3. Avaa ovi.

*Lukko pysyy lukittuna, mikäli nuppia ei käännetä auki-asentoon noin 6 sekunnin kuluessa.

Ohjelmointi- ja Hallinta-avain

- Hallinta- (musta) ja ohjelmointiavaimella (keltainen) voidaan antaa lukolle varavirtaa, mikäli lukon paristot loppuvat ennen kuin ne on ehditty vaihtaa.
- Avaimet toimivat myös yleisavaimena, mikäli käyttäjä on esimerkiksi unohtanut asettamansa numerokoodin.



Paristot

RFID lukko toimii (4) neljällä AA paristolla.

Paristojen arvioitu käyttöikä on noin 115 000 käyttökertaa (noin 3-4 vuotta).


Lukko ilmoittaa käytettäessä paristojen alhaisesta varaustasosta piippaamalla kaksi (2) kertaa kolmen (3) piippauksen sarjan.

Pariston vaihto (kts. kuva vasemmalla).

- a. Poista ruuvi ja irrota paristojen suojakuori.
- b. Vaihda tilalle uudet laadukkaat AA paristot.
- c. Aseta paristojen suojakuori takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.

Takuu ei kata paristoja, eikä virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita


More info: <https://www.digilock.com/products/numeris/versa-mini/>

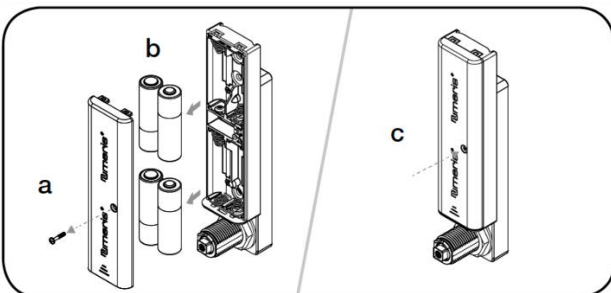

CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela

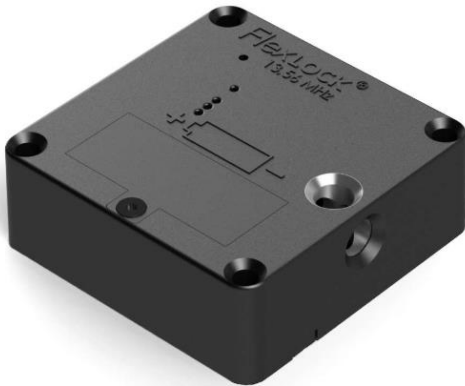

FlexLock Invisible 2.0

RFID PIILOLUKKO:

Lukkoa käytetään avainkortilla tai tágillä. Lukko voidaan ohjelmoida toimimaan henkilökohtaisessa tai yleisessä käyttötilassa.

RFID standardi - Mifare (13.56 MHz)

Toimintotilat

Mode 1 (henkilökohtainen käyttö)

Lukko on ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla RFID-tunnisteella. Lukko on oletuksena auki, kunnes joku lukitsee sen.

Lukko toimitetaan oletuksena tässä tilassa (Mode 1).

Mode 2 (henkilökohtainen käyttö)

Lukko on ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla RFID-tunnisteella (esim. kortti tai tági). Mode 2 vastaa tilaa Mode 1, mutta lukko on oletuksena lukossa.

4 sekunnin jälkeen lukko lukittuu automaattisesti. Tämän vuoksi oven lukitsemiseksi riittää, että ovi vain painetaan kiinni. Lukkoa ei siis tarvitse lukita erikseen avaimella.

Mode 3 (yhteiskäyttötila)

Lukko on oletuksena auki. Tässä tilassa lukko on yhteiskäyttötilassa, eikä lukkoa ole ennakoon ohjelmoitu nimetylle käyttäjälle.

Lukko on auki, kunnes se lukitaan jollain yhteensopivalla RFID-tunnisteella. Samaa tunnistetta tulee käyttää myös lukon avaamiseen. Mikäli lukkoa yritetään avata väärällä/ toisella RFID-tunnisteella, lukosta kuuluu virhesignaali. Kun käyttäjä on avannut lukon, on lukko seuraavan käyttäjän käytettävissä.

Mode 4 ja 5 (yhteiskäyttötila aikarajalla)

Mode 4 ja 5 vastaavat tilaa Mode 3, mutta ne sisältävät lisäksi ajastetun, automaattisen aukaisun (12 tai 2 tuntia).

- Mode 4: Mikäli käyttäjä ei avaa kaappia, lukko aukeaa automaattisesti, kun 12 tuntia on kulunut sen lukitsemisesta.
- Mode 5: Mikäli käyttäjä ei avaa kaappia, lukko aukeaa automaattisesti, kun 2 tuntia on kulunut sen lukitsemisesta.

Ready to use mode (henkilökohtainen käyttö)

Ready to use tilaa voidaan käyttää tilojen Mode 1 ja 2 yhteydessä.


Ready to use tilassa olevat lukot on valmisteltu etukäteen siten, että ensimmäinen lukon RFID-tunnisteella lukitseva henkilö rekisteröi lukon itselleen henkilökohtaiseen käyttöön, siihen asti, kun lukko ohjelmoidaan uudestaan. Tämä tarkoittaa, että lukon voi ottaa käyttöön kuka tahansa, jolla on käytössään yhteensopiva RFID-tunniste.

Ohjelmoimalla lukon uudestaan *Ready to use* tilaan, on lukko taas valmiina seuraavalle käyttäjälle.

CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela

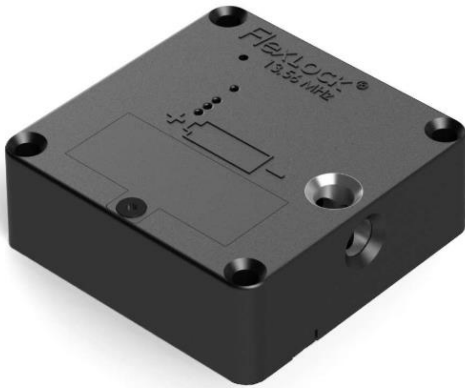

FlexLock Invisible 2.0

RFID PIILOLUKKO:

Toimintotilan (= Mode) muuttaminen

Huom! Lukon tulee olla tilassa 1 (Mode 1), jotta toimintotila voidaan muuttaa.

1. Mikäli lukko ei ole tilassa 1, aseta lukko uudestaan tilaan 1.
2. Ohjelmoi haluttu toimintotila.

Esimerkki: Muutos tilasta 3 tilaan 2, tulee tehdä seuraavassa järjestyksessä:
Tila 3 -> Tila 1 -> Tila 2

Lukon palauttaminen oletusasetuksiin (Mode 1) (poistaa käyttäjät)

Uudelleen asetusta varten tarvitset *programming-kortin*

Huom! Tämä toiminto poistaa kaikki aiemmin lisätyt käyttäjät lukosta.

1. Pidä *programming*-korttia lukon kohdalla noin 10 sekuntia. Kun kuulet signaalin, kaikki käyttäjät on poistettu ja lukko on asetettu uudelleen tilaan 1 (Mode 1). Signaali: — — — 7 sec — —.

Lukkoon voidaan nyt lisätä käyttäjiä tai sen toimintatila voidaan vaihtaa.

Toimintatilan (Mode) muuttaminen tilasta 1 johonkin toiseen tilaan

Toimintatilaa muutettaessa tilasta 1 johonkin toiseen, tarvitaan *Programming* kortti ja uuden halutun toimintatilan ohjelmointikortti (jokin *Mode* korteista).

1. Aseta *programming* kortti lukon kohdalle. Kuulet toistuvan signaalin 7 sekunnin ajan. Signaali: — — — 7 sec — —
2. Aseta halutun toimintatilan (Mode) kortti lukon kohdalle 7 sekunnin sisällä. Pidä korttia lukon kohdalla, kunnes kuulet signaalin: — — —

(Mikäli kuuletkin virhesignaalin — — — — , varmista, että lukko on toimintatilassa 1 (Mode 1)).


Huom!

Toimintatiloissa 1 ja 2 tulee lisätä lukolle käyttäjät kts. seuraava sivu.

CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Martela

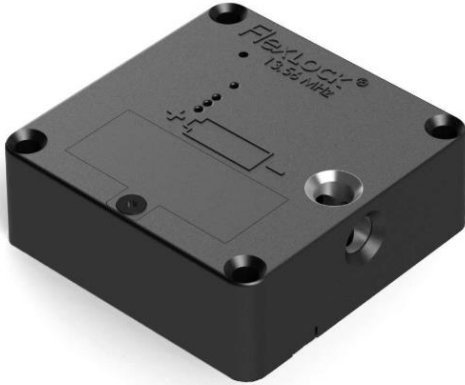

FlexLock Invisible 2.0

RFID PILOLUKKO:

Käyttäjien lisääminen (Mode 1 ja 2)

Lisätäkseen käyttäjiä tarvitset *Programming* kortin sekä lisättävät RFID tunnistet (kortit tai tagit).

1. Aseta *programming* kortti lukon kohdalle. Kuulet toistuvan signaalin 7 sekunnin ajan. Signaali: **---7 sec---**
2. Aseta lisättävä RFID-tunniste lukon kohdalle, kunnes kuulet vahvistussignaalin **..**
3. Samaa lukkoon voi lisätä useita käyttäjiä, toistamalla yllä mainitut kohdat. Yhteensä lukkoon voi lisätä maksimissaan 200 tunnistetta.

Käyttäjien poistaminen (Mode 1 ja 2)

Poistaaksesi käyttäjiä tarvitset *Programming* kortin sekä poistettavat RFID-tunnistet (kortit tai tagit).

1. Aseta *programming* kortti lukon kohdalle. Kuulet toistuvan signaalin 7 sekunnin ajan. Signaali: **---7 sec---**
2. Aseta poistettava RFID-tunniste lukon kohdalle 7 sekunnin sisällä. Pidä tunnistetta lukon kohdalla, kunnes kuulet vahvistussignaalin: **..**
3. Tarkistaaksesi, että tunnisteen poisto onnistui. Odota noin 5 sekuntia ja aseta tunniste lukon kohdalle. Mikäli kuulet virhesignaalin **---** (4 lyhyttä piippausta), on tunnisteen poisto onnistunut.

Mikäli haluat poistaa kaikkien käyttäjien rekisteröinnit lukosta, katso edelliseltä sivulta kohta "*Lukon palauttaminen oletusasetuksiin*".

Avaaminen ja lukitseminen (Mode 1 ja 2)

Avaaminen

- Aseta ohjelmoitu RFID-tunniste lukon kohdalle.

Lukitseminen

- Mode 1: Sulje ovi ja aseta RFID-tunniste lukon kohdalle
- Mode 2: Sulje ovi. Lukko sulkeutuu automaattisesti 4 sekunnin kuluessa. Huom! Ethän jätä avainta kaapin sisään.

Lukitseminen ja avaaminen (Mode 3, 4 ja 5)

Lukitseminen:

- Lukko lukitaan asettamalla mikä tahansa tuettu RFID-tunniste lukon kohdalle.

Avaaminen:

- Avataksesi lukon käytä samaa RFID-tunnistetta, jolla lukko lukittiin, asettamalla tunniste lukon kohdalle. Avaamisen jälkeen lukko/ lokero on seuraavan käyttäjän käytettävissä.

Huomioi, että lukitun lukon voi avata vain samalla tunnistella, jolla se on aiemmin lukittu (lukuun ottamatta yleisavainta (*Service* kortti)).

Paristot

Lukko toimii yhdellä (1) litium paristolla CR123A (3V, min 1400 mAh). Pariston arvioitu käyttöikä on noin 30,000 käyttökertaa (n. 2-3 vuotta).


Lukko ilmoittaa käytettäessä pariston alhaisesta varaustasosta erillisellä signaalilla. **.. .. .**

Mikäli paristo loppuu, ennen kuin se on ehditty vaihtaa, lukko aukeaa automaattisesti ja pysyy avoinna.

Takuu ei kata paristoja, eikä virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita

Lisätietoja valmistajan sivuilla:

<https://www.swedstyle.com/en/products/locks>

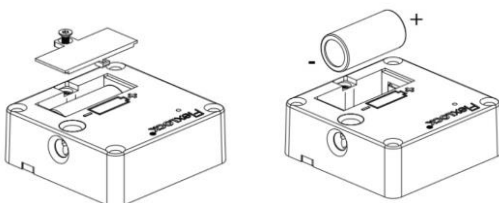

Pariston vaihdon jälkeen ovea ei saa sulkea, ennen kuin on varmistettu pariston toimivuus. Mikäli paristo puuttuu tai on viallinen, on mahdollista, että lukkoa ei saada enää avattua. Testaa lukko aina siten, että ovi on auki.