# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Digilock Mech

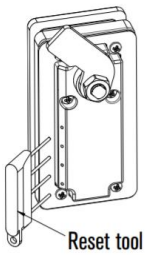


## MEKAANINEN NUMEROLUKKO:

Tehdasasetus = 0-0-0-0

**Käyttö yhteiskäytössä (käyttäjän mukaan vaihtuva numerokoodi)**

**Lukitseminen:**

1. Varmista, että nuppi on auki-asennossa
2. Sulje ovi
3. Aseta 4-numeroinen käyttäjäkoodi
4. Käännä nuppi lukitusasentoon
5. Sekoita koodi

**Avaaminen:**

1. Aseta 4-numeroinen käyttäjäkoodi
2. Käännä nuppi auki-asentoon
3. Avaa ovi
4. Sekoita koodi

**Yleisavaimen (Manager key) käyttö**

1. Aseta yleisavain lukkoon.
2. Käännä nuppi auki-asentoon
3. Avaa ovi

Huom! Jos koodi unohtuu, noudata nollaus-ohjeita.

**Nollaus**

1. Aseta yleisavain lukkoon.
2. Käännä nuppi lukitusasentoon
3. Poista yleisavain
4. Aseta nollaustyökalu (reset tool) lukon reikiin (kts. kuva)
5. Työnnä nollaustyökalua sisään ja pyöritä numeroita, kunnes ne pysähtyvät.
6. Näkyviin jäänyt koodi on nykyinen avauskoodi.
7. Käännä nuppi auki-asentoon

Lisätietoja osoitteesta: Mech Mechanical Lock Support (digilock.com)

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Digilock Versa Mini

## DIGITAALINEN NUMEROLUKKO: ALOITUSOPAS

## AVAIMET

| | Hallinta-avain | Ohjelmointiavain |
|---|---|---|
| Avaaminen ja sulkeminen | • | • |
| Toimii yleisavaimena | • | • |
| Antaa lukolle virtaa paristojen loppuessa | • | • |
| | | |
| Mahdollistaa hallinta-avaimien lisäämisen | | • |
| Käyttäjäkoodien lisääminen (henkilökohtainen tila) | • | |
| Lukon toiminnallisuuden muuttaminen (henkilökohtainen <> yhteiskäyttötila) | | • |

- Jokaiseen lukkoon on mahdollista lisätä max 6 kpl hallinta-avaimia
- Ohjelmointiavaimia voi olla vain 1 kpl/ lukko
- Jokaiseen lukkoon voidaan asettaa 1-20 käyttäjäkoodia (henkilökohtainen tila)

## AVAIMEN KÄYTTÖSUUNTA

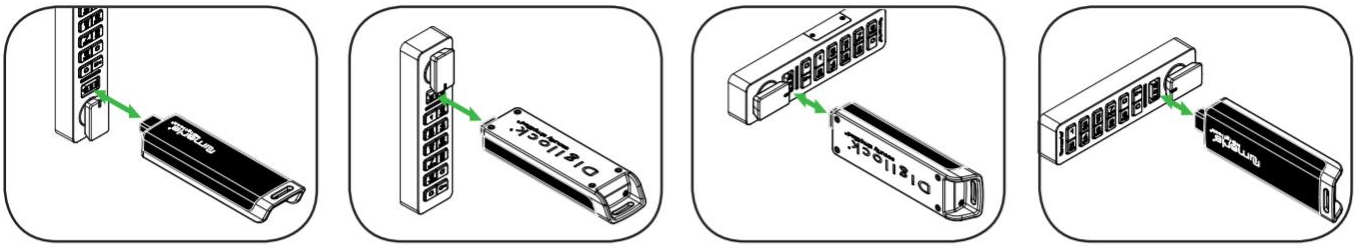

Avaimen muovinen puoli (Numeris-teksti) näppäimistön suuntaan.

## AVAINTEN JA LUKKOJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lukot ovat toimitettaessa tehdasasetuksissa ja toimivat ainoastaan painamalla C O-⊓ .

Ennen kaappien käyttöönottoa jokaiseen lukkoon tulee lisätä ohjelmointi- ja hallinta-avain alla olevan ohjeen mukaisesti.

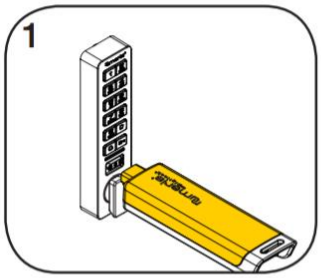


Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja LED-merkkivalo vilkahtaa.

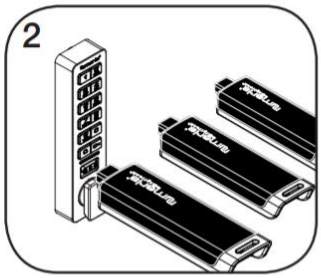


LEDi-merkkivalon vilkkuessa, aseta halutut hallinta-avaimet lukkoon vuoronperään. Kuulet piippauksen jokaisen avaimen kohdalla.

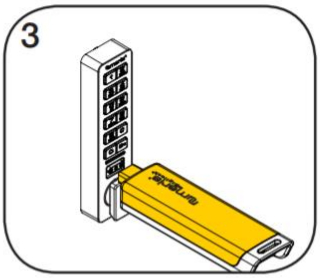


Aseta keltainen ohjelmointiavain uudelleen lukkoon. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

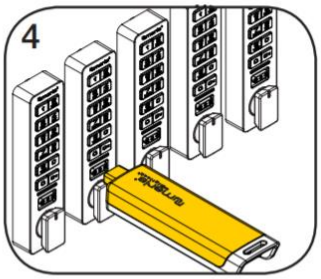


Toista edelliset vaiheet jokaisen lukon kohdalla ennen lukkojen käyttöönottoa. Tai tee pika-asetus seuraavan sivun ohjeen mukaisesti.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Digilock Versa Mini

## DIGITAALINEN NUMEROLUKKO: ALOITUSOPAS

## HALLINTA-AVAINTEN PIKA-ASETUS

Ohjelmointiavaimella voidaan ohjelmoida sama hallinta-avain toimimaan useassa lukossa.

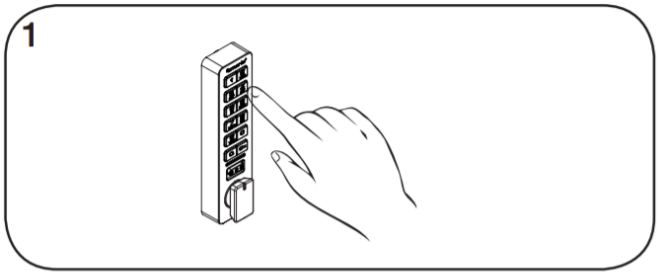


Valitse lukko, joka on jo ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla mustalla hallinta-avaimella.
Paina C 6 1 .
LED-merkkivalo syttyy.

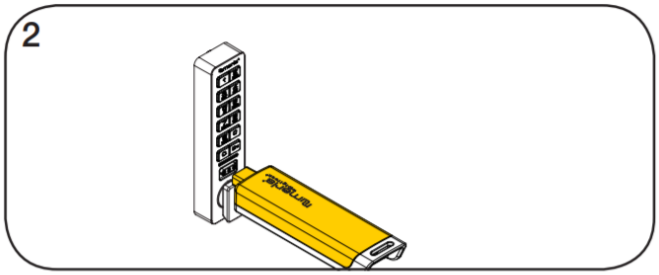


LED-merkkivalon palaessa, aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja LED sammuu.

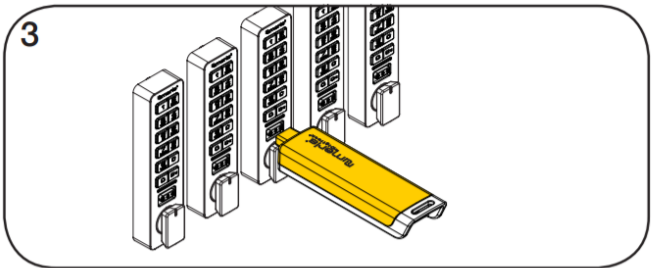


Aseta keltainen ohjelmointiavain jokaiseen lukkoon, jonka haluat toimivan samalla hallinta-avaimella. Kuulet sarjan kaksiäänisiä piippauksia ja LED-merkkivalo vilkkuu kahdesti, kun asetus on onnistunut.

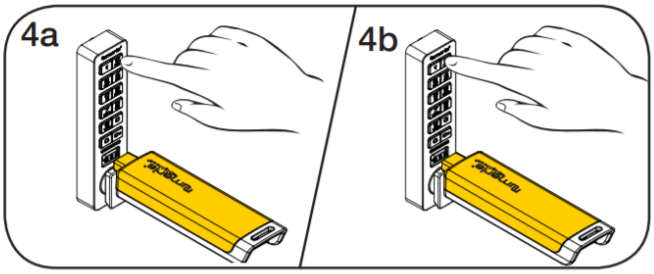


Päätä pika-asetus*:
Valitse mikä tahansa juuri ohjelmoitu lukko.
Paina C ja aseta sen jälkeen ohjelmointiavain lukkoon ja kuulet kaksiäänisen piippauksen.

* Ohjelmointiavain pysyy pika-asetus tilassa, kunnes asetus päätetään kohdassa 4 esitetyllä tavalla.

## HALLINTA-AVAINTEN LISÄÄMINEN

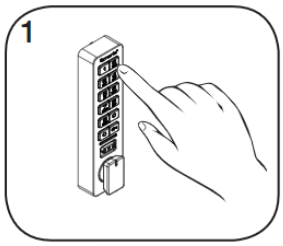


Valitse lukko, johon haluat lisätä hallinta-avaimia.
Näppäile C 5 5 .
LED-merkkivalo alkaa vilkkua.

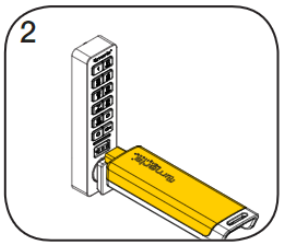


Merkkivalon vilkkuessa aseta lukkoon keltainen ohjelmointiavain. Kuulet kaksiäänisen piippauksen.

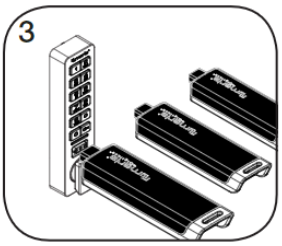


Merkkivalon vilkkuessa aseta lukkoon kaikki halutut hallinta-avaimet, yksi kerrallaan. Kuulet piippauksen erikseen jokaisen lisätyn hallinta-avaimen kohdalla.

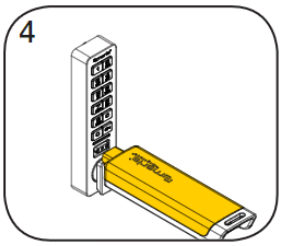


Lopuksi aseta ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

**Digilock Versa Mini**

## DIGITAALINEN NUMEROLUKKO:

Digitaalista numerolukkoa käytetään 4-7 numeroisella käyttäjäkoodilla. Hallinta-avaimella hallitaan lukkoja ja lukkojen ohjelmointi hoidetaan erillisellä lukkokohtaisella ohjelmointiavaimella.

**Lukon asettaminen henkilökohtaiseen tai yhteiskäyttötilaan**

Lukko voidaan asettaa toimimaan henkilökohtaisella numerokoodilla tai yhteiskäytössä. Paina [C] tarkistaaksesi nykyinen tila.
Jos lukko on asettu henkilökohtaiseen käyttöön, LED on vihreä.
Jos lukko on asetettu yhteiskäyttöön, LED on punainen.

**Aseta henkilökohtaiseen käyttöön:**

1. Paina [C][O-π] [6][5] [O-π], punainen LED-merkkivalo syttyy.
2. Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja vihreä LED vilkahtaa kerran.

**Aseta yhteiskäyttöön:**

1. Paina [C][O-π] [5][6] [O-π], vihreä LED-merkkivalo syttyy.
2. Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja punainen LED vilkahtaa kerran.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

## DIGITAALINEN NUMEROLUKKO:

Digilock Versa Mini

**Numerokoodin asettaminen (henkilökohtainen käyttö)**

Varmista, että lukko on asetettu henkilökohtaiseen käyttöön (vihreä LED vilkahtaa, kun painetaan [C] painiketta). Jokaiseen lukkoon voidaan asettaa maksimissaan 20 numerokoodia.

1. Paina [C] [O-T] [5] [5] [O-T], Vihreä LED-merkkivalo syttyy.
2. Vihreän LEDin palaessa aseta lukkoon musta hallinta-avain. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja LED vilkkuu.
3. Paina [C] [uusi 4-7 numeroinen koodi] [O-T]. Kuulet kaksiäänisen piippauksen.
4. Paina [C] [sama valitsemasi 4-7 numeroinen koodi] [O-T]. Kuulet kaksi kertaa kaksiäänisen piippauksen ja LED sammuu.

**Käyttö (henkilökohtainen käyttö)**

Nimetyn tilan toiminnallisuudessa käyttäjä operoi lukkoa etukäteen asetetun tunnisteen avulla.

Käyttö etukäteen asetetulla koodilla

1. Avaaminen: Paina [C]
2. Näppäile määritelty 4-7 numeroinen koodi
3. Paina [O-T].
4. Käännä vedin auki asentoon. Avaa ovi.
5. Lukitseminen: Sulje ovi ja käännä vedin suljettu asentoon.

Kolmen virheellisen koodin jälkeen lukko menee sleep moodiin minuutiksi Lukko pysyy lukiossa mikäli vedintä ei käännetä noin 6 sekunnin kuluessa

**Hallinta-avaimella operointi**

1. Avaaminen: Liitä hallinta-avain.
2. Käännä vedin auki asenoon. Avaa ovi.
3. Lukitseminen: Sulje ovi ja käännä vedin suljettu asentoon.

Lukko pysyy lukiossa mikäli vedintä ei käännetä noin 6 sekunnin kuluessa

**Numerokoodien poistaminen (henkilökohtainen käyttö)**

Varmista, että lukko on asetettu henkilökohtaiseen käyttöön (vihreä LED vilkahtaa, kun painetaan [C] painiketta).

1. Paina [C] [O-T] [5] [5] [O-T], Vihreä LED-merkkivalo syttyy.
2. LEDin palaessa aseta lukkoon musta hallinta-avain. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja LED vilkkuu.
3. Aseta musta hallinta-avain uudestaan lukkoon. Kuulet kolme sarjaa kaksiäänisiä piippauksia ja LED sammuu. Kaikki aikaisemmin asetetut numerokoodit on poistettu.

**Ohjelmointi- ja Hallinta-avain**

- Hallinta- (musta) ja Ohjelmointiavaimella (keltainen) voidaan antaa lukolle varavirtaa, mikäli lukon paristot loppuvat ennen kuin ne on ehditty vaihtaa.

- Avaimet toimivat myös yleisavaimina, mikäli käyttäjä on esimerkiksi unohtanut asettamansa numerokoodin.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Digilock Versa Mini

## DIGITAALINEN NUMEROLUKKO:

**Lukitseminen ja avaaminen lukon ollessa yhteiskäyttötilassa**

Lukon ollessa yhteiskäyttötilassa, käyttäjä valitsee 4-7 numeroisen koodin joka kerta erikseen ja käyttää valittua koodia lukon sulkemiseen ja avaamiseen. Kun lukko on avoinna, se on valmis seuraavalle käyttäjälle.

**Lukitseminen:**

1. Sulje ovi.
2. Paina [C] [valitsemasi 4-7 numeroinen koodi] [O-T]
3. Käännä nuppi lukittuun asentoon.

**Avaaminen:**

1. Paina [C] [sama valitsemasi 4-7 numeroinen koodi] [O-T] *
2. Käännä nuppi auki-asentoon.
3. Avaa ovi

* Kolmen virhenäppäilyn jälkeen näppäimistö on poissa käytöstä 1 minuutin ajan.

**Paristot**

Digitaalinen koodilukko toimii kahdella (2) litium CR2032 paristolla. Paristojen arvioitu käyttöikä on noin 2-3 vuotta.

Lukko ilmoittaa käytettäessä paristojen alhaisesta varaustasosta piippaamalla kaksi (2) kertaa kolmen (3) piippauksen sarjan.

Pariston vaihto (kts. kuva vasemmalla).

a. Poista ruuvit ja irrota paristopaketti lukkorungosta.
b. Vaihda tilalle uudet laadukkaat litium paristot tyyppiä CR2032.
c. Aseta paristopaketti takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvit.

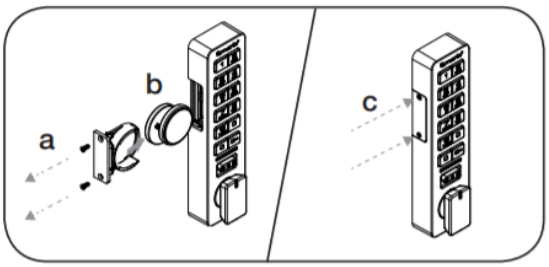


Takuu ei kata paristoja, eikä virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita

Lisätietoja osoitteesta:
Versa Electronic Lock Support (digilock.com)

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Digilock Versa Mini

## RFID LUKKO: ALOITUSOPAS

## AVAIMET

| | Hallinta-avain | Ohjelmointiavain |
|---|---|---|
| Avaaminen ja sulkeminen | • | • |
| Toimii yleisavaimena | • | • |
| Antaa lukolle virtaa paristojen loppuessa | • | • |
| | | |
| Mahdollistaa hallinta-avaimien lisäämisen | | • |
| Käyttäjäkoodien lisääminen (henkilökohtainen tila) | • | |

- Jokaiseen lukkoon on mahdollista lisätä max 6 kpl hallinta-avaimia
- Ohjelmointiavaimia voi olla vain 1 kpl/ lukko
- Jokaiseen lukkoon voidaan asettaa 1-20 käyttäjäkoodia (henkilökohtainen tila)

## AVAIMEN KÄYTTÖSUUNTA

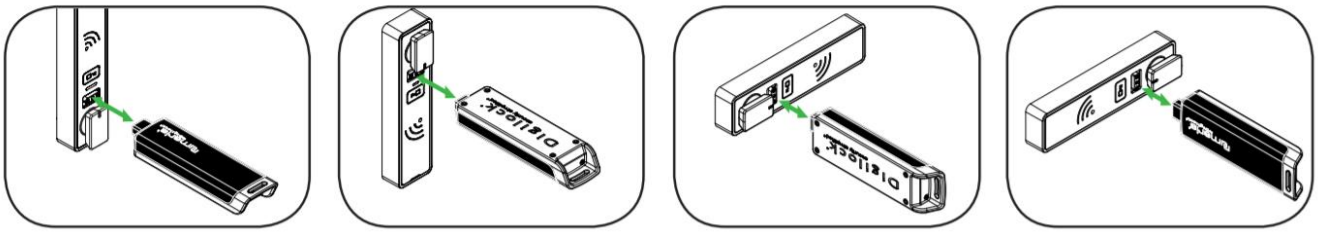

Avaimen muovinen puoli (Numeris-teksti) tulee olla painikkeen suuntaan.

## AVAINTEN JA LUKKOJEN KÄYTTÖÖNOTTO

Lukot ovat toimitettaessa tehdasasetuksissa ja toimivat ainoastaan painamalla painiketta.
Ennen kaappien käyttöönottoa jokaiseen lukkoon tulee lisätä ohjelmointi- ja hallinta-avain alla olevan ohjeen mukaisesti.

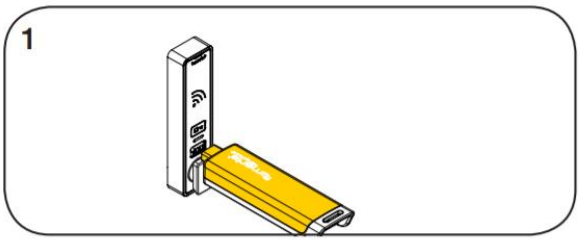


Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja LED-merkkivalo vilkkuu.

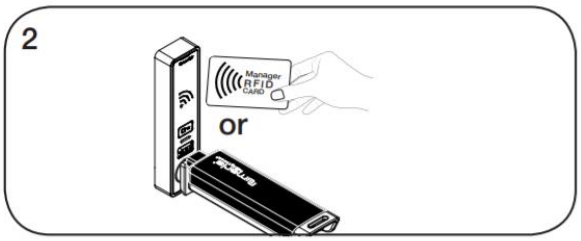


LED-merkkivalon vilkkuessa, aseta hallinta-avain tai RFID tunniste lukkoon yksi kerrallaan. Kuulet piippauksen jokaisen avaimen ja tunnisteen kohdalla.

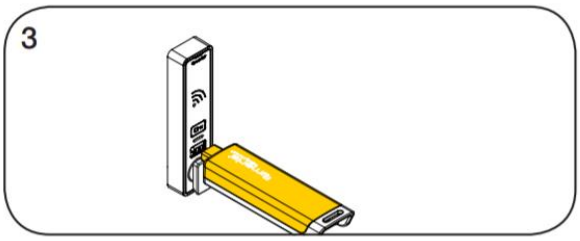


Aseta keltainen ohjelmointiavain uudelleen lukkoon. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja LED-merkkivalo lopettaa vilkkumisen.

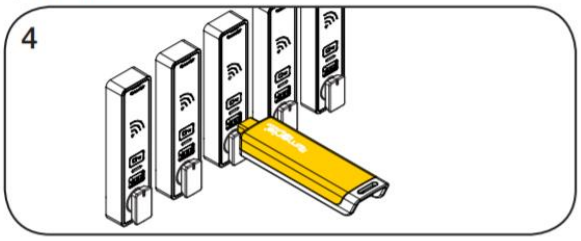


Toista edelliset vaiheet jokaisen lukon kohdalla ennen lukkojen käyttöönottoa.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Digilock Versa Mini

## RFID LUKKO: ALOITUSOPAS

## HALLINTA-AVAINTEN PIKA-ASETUS

Ohjelmointiavaimella voidaan ohjelmoida sama hallinta-avain toimimaan useassa lukossa.

1

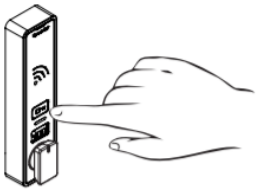

Valitse lukko, joka on jo ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla mustalla hallinta-avaimella.
Kosketa ja pidä painike painettuna noin 10 sekuntia.
5 sekunnin jälkeen kuulet kaksiäänisen piippauksen.
10 sekunnin jälkeen kuulet kaksi sarjaa kaksiäänisiä piippauksia. Vapauta painike ja LED-merkkivalo alkaa vilkkua.

2

LED-merkkivalon vilkkuessa, aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuulet kaksiäänisen piippauksen ja LED sammuu.

3

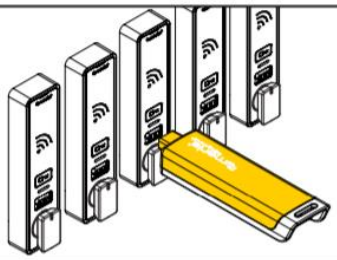

Aseta keltainen ohjelmointiavain jokaiseen lukkoon, jonka haluat toimivan samalla hallinta-avaimella.
Kuulet sarjan kaksiäänisiä piippauksia ja LED-merkkivalo vilkahtaa, kun asetus on onnistunut.

4

Päätä pika-asetus*:
Valitse mikä tahansa juuri ohjelmoitu lukko.
Kosketa ja aseta sen jälkeen ohjelmointiavain lukkoon.

* Ohjelmointiavain pysyy pika-asetus tilassa, kunnes asetus päätetään kohdassa 4 esitetyllä tavalla.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Digilock Versa Mini

## RFID LUKKO:

RFID lukot toimivat RFID tunnisteilla, kuten korteilla ja tägeillä. Hallinta-avaimella hallitaan lukkoja ja lukkojen ohjelmointi hoidetaan erillisellä lukkokohtaisella ohjelmointiavaimella.

RFID standardi - Mifare (13.56 MHz)

**Lukon asettaminen henkilökohtaiseen tai yhteiskäyttötilaan**

RFID lukkoa on saatavissa kahtena eri mallina: yhteiskäyttöön tai henkilökohtaiseen käyttöön soveltuvana. Mikäli toiminnallisuutta halutaan muuttaa myöhemmin, tulee olla yhteydessä Martelan asiakaspalveluun.

**Käyttäjien lisääminen (vain henkilökohtainen käyttö)**

Varmista, että lukko on asetettu henkilökohtaiseen käyttöön (vihreä LED vilkahtaa, kun kosketetaan painiketta).
Jokaiselle lukolle voidaan lisätä maksimissaan 20 käyttäjää.

1. Kosketa painiketta 5 sekunnin ajan. Kuuluu kaksiääninen piippaus. Vapauta painike. LED-merkkivalo alkaa vilkkua ja RFID lukija käynnistyy.
2. Aseta musta hallinta-avain lukkoon (tai näytä lukijalle hallinta-avaimeksi ohjelmoitua RFID korttia). Kuuluu kaksiääninen piippaus.
3. Näytä jokaista avaimeksi haluttua RFID-tunnistetta RFID-lukijalle vuoron perään. Jokaisen uuden, hyväksytyn tunnisteen kohdalla kuuluu kaksiääninen piippaus.
4. Aseta uudestaan musta hallinta-avain lukkoon (tai näytä lukijalle hallinta-avaimeksi ohjelmoitua RFID korttia). Kuuluu kaksiääninen piippaus ja RFID lukija sekä LED sammuu.

**Käyttöohjeet- henkilökohtainen käyttö**

Henkilökohtaisessa käyttötilassa lukkoa operoidaan rekisteröidyllä RFID-tunnisteella

**RFID-tunnisteella operointi**

1. Avaaminen: Kosketa ja vie RFID tunniste lukon läheisyyteen
2. Käännä vedinta ja avaa ovi
3. Lukitseminen: Sulje ovi ja käännä vedin lukitusasentoon.

   Lukko pysyy lukittuna jos vedintä ei käännetä 6 sekunnin kuluessa.

**Hallinta-avaimella tai Hallinta- RFID tunnisteella operointi**

1. Avaaminen: Liitä rekisteröity Hallinta-avain tai kosketa ja vie rekisteröity Hallinta-RFID tunniste lukon läheisyyteen.
2. Käännä vedinta ja avaa ovi
3. Lukitseminen: Sulje ovi ja käännä vedin lukitusasentoon.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Digilock Versa Mini

## RFID LUKKO:

**Kaikkien käyttäjien poistaminen (vain henkilökohtainen käyttö)**

Varmista, että lukko on asetettu henkilökohtaiseen käyttöön (vihreä LED vilkahtaa, kun kosketetaan painiketta).

1. Kosketa painiketta 5 sekunnin ajan. Kuuluu kaksiääninen piippaus. Vapauta painike. Vihreä LED-merkkivalo alkaa vilkkua
2. LEDin vilkkuessa aseta musta hallinta-avain lukkoon (tai näytä lukijalle hallinta-avaimeksi ohjelmoitua RFID korttia). Kuuluu kaksiääninen piippaus.
3. Aseta uudestaan musta hallinta-avain uudestaan lukkoon (tai näytä lukijalle hallinta-avaimeksi ohjelmoitua RFID korttia). Kuuluu kolme kertaa kaksiääninen piippaus ja vihreä LED sammuu.
4. Kaikki aiemmin ohjelmoidut käyttäjät on poistettu.

**Hallinta-avainten lisääminen**

Jokaisen säilyttimen mukana toimitetaan esiohjelmoitu, musta hallinta-avain. Halutessaan käyttäjä voi ohjelmoida lisää RFID standardia tukevia kortteja hallinta-avaimiksi. Hallinta-avaimia voidaan lisätä lukoille milloin tahansa.

1. Valitse lukko, jolle haluat lisätä hallinta-avaimen (RFID kortti tai tägi).
2. Kosketa ja pidä painettuna 5 sekunnin ajan. Kuuluu kaksiääninen piippaus. LED-merkkivalo alkaa vilkkua ja RFID lukija käynnistyy.
3. Aseta keltainen ohjelmointiavain lukkoon. Kuuluu kaksiääninen piippaus.
4. Näytä jokaista hallinta-avaimeksi haluttua RFID tunnistetta RFID lukijalle vuoron perään. Jokaisen uuden, ohjelmoidun hallinta-avaimen kohdalla kuuluu kaksiääninen piippaus.
5. Aseta uudestaan keltainen ohjelmointiavain. Kuuluu kaksiääninen piippaus ja RFID lukija sekä LED sammuu.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

Digilock Versa Mini

## RFID LUKKO:

**Lukitseminen ja avaaminen lukon ollessa yhteiskäyttötilassa**

Lukon ollessa yhteiskäyttötilassa, lukko voidaan lukita ja avata joka kerta eri RFID tunnisteella, ilman että tunnistetta tarvitsee erikseen ohjelmoida lukkoa varten. Lukon ollessa avoinna, se on vapaasti seuraavan käyttäjän käytettävissä.

**Lukitseminen:**

1. Sulje ovi.
2. Kosketa ja näytä RFID tunnistetta (esim. kortti tai tägi) lukijalle.
3. Käännä nuppi lukitusasentoon (lukon suuntaisesti).

**Avaaminen:**

1. Kosketa ja näytä RFID tunnistetta lukijalle.
2. Käännä nuppi auki-asentoon.
3. Avaa ovi.

**Ohjelmointi- ja Hallinta-avain**

- Hallinta- (musta) ja ohjelmointiavaimella (keltainen) voidaan antaa lukolle varavirtaa, mikäli lukon paristot loppuvat ennen kuin ne on ehditty vaihtaa.
- Avaimet toimivat myös yleisavaimena, mikäli käyttäjä on esimerkiksi unohtanut asettamansa numerokoodin.

**Paristot**

RFID lukko toimii (4) neljällä AA paristolla.
Paristojen arvioitu käyttöikä on noin 3-4 vuotta.

Lukko ilmoittaa käytettäessä paristojen alhaisesta varaustasosta piippaamalla kaksi (2) kertaa kolmen (3) piippauksen sarjan.

Pariston vaihto (kts. kuva vasemmalla).

a. Poista ruuvi ja irrota paristojen suojakuori.
b. Vaihda tilalle uudet laadukkaat AA paristot.
c. Aseta paristojen suojakuori takaisin paikoilleen ja kiinnitä ruuvi.

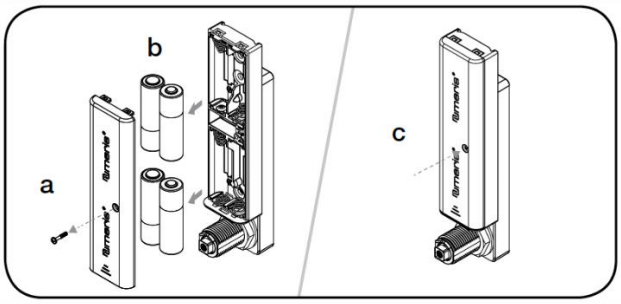


Takuu ei kata paristoja, eikä virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita

More info: Versa Smart Lock Support (digilock.com)

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

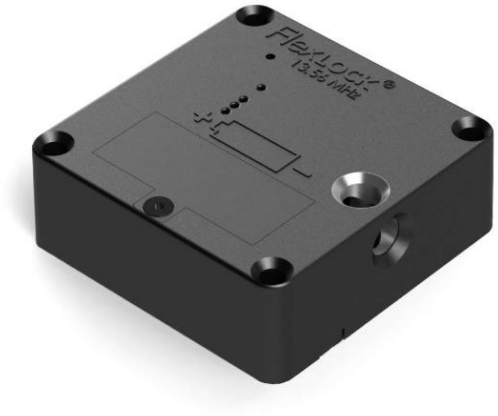


**FlexLock Invisible 2.0**

## RFID PIILOLUKKO:

Lukkoa käytetään avainkortilla tai tägillä. Lukko voidaan ohjelmoida toimimaan henkilökohtaisessa tai yleisessä käyttötilassa.

RFID standardi - Mifare (13.56 MHz)

**Toimintotilat**

**Mode 1 (henkilökohtainen käyttö)**

Lukko on ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla RFID-tunnisteella. Lukko on oletuksena auki, kunnes joku lukitsee sen.

Lukko toimitetaan oletuksena tässä tilassa (Mode 1).

**Mode 2 (henkilökohtainen käyttö)**

Lukko on ohjelmoitu toimimaan yhdellä tai useammalla RFID-tunnisteella (esim. kortti tai tägi). Mode 2 vastaa tilaa Mode 1, mutta lukko on oletuksena lukossa.

4 sekunnin jälkeen lukko lukittuu automaattisesti. Tämän vuoksi oven lukitsemiseksi riittää, että ovi vain painetaan kiinni. Lukkoa ei siis tarvitse lukita erikseen avaimella.

**Mode 3 (yhteiskäyttötila)**

Lukko on oletuksena auki. Tässä tilassa lukko on yhteiskäyttötilassa, eikä lukkoa ole ennakkoon ohjelmoitu nimetylle käyttäjälle.

Lukko on auki, kunnes se lukitaan jollain yhteensopivalla RFID-tunnisteella. Samaa tunnistetta tulee käyttää myös lukon avaamiseen. Mikäli lukkoa yritetään avata väärällä/ toisella RFID-tunnisteella, lukosta kuuluu virhesignaali. Kun käyttäjä on avannut lukon, on lukko seuraavan käyttäjän käytettävissä.

**Mode 4 ja 5 (yhteiskäyttötila aikarajalla)**

Mode 4 ja 5 vastaavat tilaa Mode 3, mutta ne sisältävät lisäksi ajastetun, automaattisen aukaisun (12 tai 2 tuntia).

- Mode 4: Mikäli käyttäjä ei avaa kaappia, lukko aukeaa automaattisesti, kun 12 tuntia on kulunut sen lukitsemisesta.
- Mode 5: Mikäli käyttäjä ei avaa kaappia, lukko aukeaa automaattisesti, kun 2 tuntia on kulunut sen lukitsemisesta.

**Ready to use mode (henkilökohtainen käyttö)**

Ready to use tilaa voidaan käyttää tilojen Mode 1 ja 2 yhteydessä.

*Ready to use* tilassa olevat lukot on valmisteltu etukäteen siten, että ensimmäinen lukon RFID-tunnisteella lukitseva henkilö rekisteröi lukon itselleen henkilökohtaiseen käyttöön, siihen asti, kun lukko ohjelmoidaan uudestaan. Tämä tarkoittaa, että lukon voi ottaa käyttöön kuka tahansa, jolla on käytössään yhteensopiva RFID-tunniste.

Ohjelmoimalla lukon uudestaan *Ready to use* tilaan, on lukko taas valmiina seuraavalle käyttäjälle.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

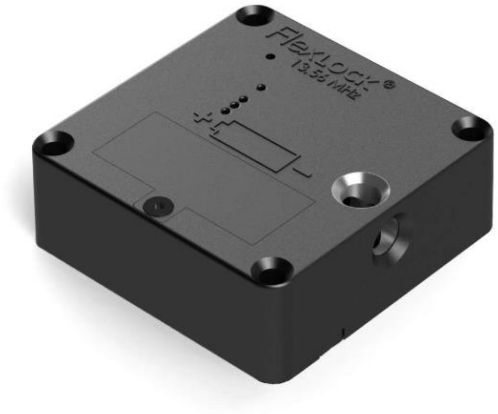


**FlexLock Invisible 2.0**

## RFID PIILOLUKKO:

**Toimintotilan (= Mode) muuttaminen**

Huom! Lukon tulee olla tilassa 1 (Mode 1), jotta toimintotila voidaan muuttaa.

1. Mikäli lukko ei ole tilassa 1, aseta lukko uudestaan tilaan 1.
2. Ohjelmoi haluttu toimintotila.

Esimerkki: Muutos tilasta 3 tilaan 2, tulee tehdä seuraavassa järjestyksessä:
Tila 3 -> Tila 1 -> Tila 2

**Lukon palauttaminen oletusasetuksiin (Mode 1) (poistaa käyttäjät)**

Uudelleen asetusta varten tarvitset *programming-kortin*
Huom! Tämä toiminto poistaa kaikki aiemmin lisätyt käyttäjät lukosta.

1. Pidä *programming*-korttia lukon kohdalla noin 10 sekuntia. Kun kuulet signaalin, kaikki käyttäjät on poistettu ja lukko on asetettu uudelleen tilaan 1 (Mode 1). Signaali: — — —7 sec ·-·-·-

Lukkoon voidaan nyt lisätä käyttäjiä tai sen toimintatila voidaan vaihtaa.

**Toimintatilan (Mode) muuttaminen tilasta 1 johonkin toiseen tilaan**

Toimintatilaa muutettaessa tilasta 1 johonkin toiseen, tarvitaan *Programming* kortti ja uuden halutun toimintatilan ohjelmointikortti (jokin *Mode* korteista).

1. Aseta *programming* kortti lukon kohdalle. Kuulet toistuvan signaalin 7 sekunnin ajan. Signaali: — — —7 sec — —
2. Aseta halutun toimintatilan (Mode) kortti lukon kohdalle 7 sekunnin sisällä. Pidä korttia lukon kohdalla, kunnes kuulet signaalin: -·-·

(Mikäli kuuletkin virhesignaalin - - - - , varmista, että lukko on toimintatilassa 1 (Mode 1)).

Huom!
Toimintatiloissa 1 ja 2 tulee lisätä lukolle käyttäjät kts. seuraava sivu.

# CAPA– LUKOT

KÄYTTÖOHJE

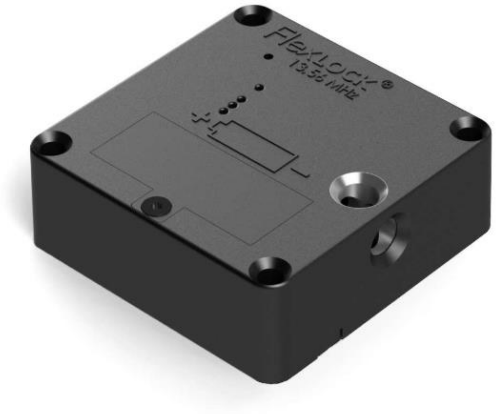


**FlexLock Invisible 2.0**

## RFID PIILOLUKKO:

**Käyttäjien lisääminen (Mode 1 ja 2)**

Lisätäksesi käyttäjiä tarvitset *Programming* kortin sekä lisättävät RFID tunnisteet (kortit tai tägit).

1. Aseta *programming* kortti lukon kohdalle. Kuulet toistuvan signaalin 7 sekunnin ajan. Signaali: — — —7 sec — —
2. Aseta lisättävä RFID-tunniste lukon kohdalle, kunnes kuulet vahvistussignaalin ▪▪
3. Samaan lukkoon voi lisätä useita käyttäjiä, toistamalla yllä mainitut kohdat. Yhteen lukkoon voi lisätä maksimissaan 200 tunnistetta.

**Käyttäjien poistaminen (Mode 1 ja 2)**

Poistaaksesi käyttäjiä tarvitset Programming kortin sekä poistettavat RFID-tunnisteet (kortit tai tägit).

1. Aseta *programming* kortti lukon kohdalle. Kuulet toistuvan signaalin 7 sekunnin ajan. Signaali: — — —7 sec — —
2. Aseta poistettava RFID-tunniste lukon kohdalle 7 sekunnin sisällä. Pidä tunnistetta lukon kohdalla, kunnes kuulet vahvistussignaalin: ▪▪
3. Tarkistaaksesi, että tunnisteen poisto onnistui. Odota noin 5 sekuntia ja aseta tunniste lukon kohdalle. Mikäli kuulet virhesignaalin ▪ ▪ ▪ ▪ (4 lyhyttä piippausta), on tunnisteen poisto onnistunut.

Mikäli haluat poistaa kaikkien käyttäjien rekisteröinnit lukosta, katso edelliseltä sivulta kohta *“Lukon palauttaminen oletusasetuksiin”.*

**Avaaminen ja lukitseminen (Mode 1 ja 2)**

**Avaaminen**
- Aseta ohjelmoitu RFID-tunniste lukon kohdalle.

**Lukitseminen**
- Mode 1: Sulje ovi ja aseta RFID-tunniste lukon kohdalle
- Mode 2: Sulje ovi. Lukko sulkeutuu automaattisesti 4 sekunnin kuluessa. Huom! Ethän jätä avainta kaapin sisään.

**Lukitseminen ja avaaminen (Mode 3, 4 ja 5)**

**Lukitseminen:**
- Lukko lukitaan asettamalla mikä tahansa tuettu RFID-tunniste lukon kohdalle.

**Avaaminen:**
- Avataksesi lukon käytä samaa RFID-tunnistetta, jolla lukko lukittiin, asettamalla tunniste lukon kohdalle. Avaamisen jälkeen lukko/ lokero on seuraavan käyttäjän käytettävissä.

Huomioi, että lukitun lukon voi avata vain samalla tunnisteella, jolla se on aiemmin lukittukin (lukuun ottamatta yleisavainta (*Service* kortti).

**Paristot**

Lukko toimii yhdellä (1) litium paristolla CR123A (3V, min 1400 mAh). Pariston arvioitu käyttöikä on noin 30,000 käyttökertaa (n. 2-3 vuotta).

Lukko ilmoittaa käytettäessä pariston alhaisesta varaustasosta erillisellä signaalilla. ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪ ▪▪

Mikäli paristo loppuu, ennen kuin se on ehditty vaihtaa, lukko aukeaa automaattisesti ja pysyy avoinna.

Takuu ei kata paristoja, eikä virheellisestä käytöstä aiheutuneita vaurioita

Lisätietoja valmistajan sivuilla:
https://www.swedstyle.com/en/products/locks

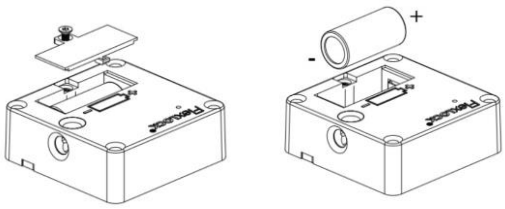


**!** Pariston vaihdon jälkeen ovea ei saa sulkea, ennen kuin on varmistettu pariston toimivuus. Mikäli paristo puuttuu tai on viallinen, on mahdollista, että lukkoa ei saada enää avattua. Testaa lukko aina siten, että ovi on auki.